


NOTICE UTILISATION POUSOIR À SAUCISSE

Réf. 150202003

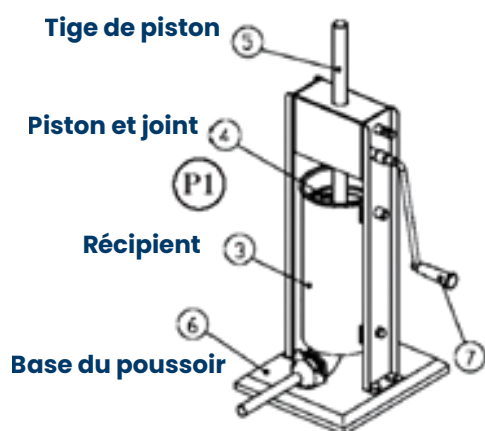

ASSEMBLAGE DU POUSOIR

- Fixez la poignée en la faisant glisser soit sur l'engrenage rapide, soit sur l'engrenage lent.
- Tournez la poignée pour amener le piston au sommet du poussoir.
- Faites pivoter complètement la cuve dans le boîtier du poussoir, en clipsant les supports supérieurs dans les supports de cuve.
- Insérez l'entonnoir de remplissage de votre choix à travers l'écrou annulaire avant.
- Vissez l'écrou et l'entonnoir de remplissage jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés. **NE PAS TROP SERRER** l'écrou, car cela pourrait endommager l'entonnoir.
- Enduisez soigneusement l'intérieur de la cuve d'un lubrifiant de qualité alimentaire avant utilisation.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE :

- Retirez l'entonnoir de remplissage en dévissant l'écrou annulaire avant, et en tirant l'entonnoir.
- Tournez la poignée jusqu'à ce que le piston monte et sorte de la cuve.
- Faites pivoter la cuve vers l'extérieur, puis tirez la cuve vers le haut pour la retirer du corps du poussoir.
- Dévissez le piston de la crémaillère, démontez la soupape de libération de pression du piston.
- Retirez le joint du piston.
- Lavez toutes les pièces qui sont entrées en contact avec la viande dans de l'eau chaude savonneuse.

ASSUREZ-VOUS DE NETTOYER LES PIÈCES IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.

- Rincez et séchez soigneusement toutes les pièces immédiatement. Stérilisez si nécessaire.
- Lubrifiez complètement la crémaillère, la cuve, les composants de la soupape de libération de pression et l'écrou annulaire avec un lubrifiant de qualité alimentaire avant et après chaque utilisation.

