



UKAL

Le monde de l'élevage

Mode d'emploi de la lampe à infrarouge pour animaux (FR)

Type ES 3 sans interrupteur économiseur / type ES 2 avec interrupteur économiseur

Données techniques:

Type de protection: IPX4 protection contre les éclaboussures 230 V CA ~ max. 175 W

Catégorie de protection: isolation de protection

Lampe infrarouge 150 watts / 175 watts pour type ES 2 et ES 3

Fabricant: Eider Landgeräte GmbH – Boîte postale 1349 - DE-25733 Heide

Modèles:

| N° d'art. | 116605 | 116605001 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Type | ES 3 | ES 2 |
| Longueur de câble | 2,5 m | 2,5 m |
| Interrupteur économiseur | non | oui |
| Consommation d'énergie | Pleine puissance | Demi ou pleine puissance |

Position de l'interrupteur pour n° d'art. 116605001:



= demi puissance



= pleine puissance


Attention!!! Consignes importantes pour l'installation et la mise en service!!!

Afin de garantir la protection contre les éclaboussures, l'anneau d'étanchéité en silicone joint doit être placé sur le culot à vis avant de visser la lampe à infrarouge!

La lampe à infrarouge ne doit être vissée sur la douille en porcelaine qu'après.

- Équiper l'appareil uniquement de lampes à infrarouge disposant d'un socle E 27 d'au maximum 175 watts!
- Veiller à suspendre l'appareil de façon sûre et correcte à l'aide de la chaîne et du crochet de plafond! Ne pas retirer le panier de protection (la grille métallique).
- Le câble de branchement doit être installé / posé de façon à ce que les animaux ne puissent pas l'atteindre ou l'endommager! Il est interdit de suspendre l'appareil au câble de branchement!
- Le crochet de plafond doit être fixé de façon à garantir une capacité de charge d'au minimum 20 kgp.
- Régler la distance d'utilisation indiquée d'au moins 600 mm par le mousqueton attaché à la chaîne.
- Veiller impérativement avant la mise en marche à ce que la distance minimum de 600 mm en direction de l'irradiation entre la lampe et les animaux ou les substances inflammables soit respectée, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures chez les animaux.
- Il est interdit de placer la lampe à moins de 600 mm d'un stock de foin, de paille ou d'autres substances légèrement inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Assurer la position des cloisons et des plafonds en substances inflammables dans les étables, par exemple pour la fabrication de boxes, de façon à prévenir tout rapprochement avec l'appareil!
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son utilisation.
- L'utilisation de la paille comme couverture de sol est interdite pour des raisons de risque d'incendie.
- Veiller à retirer régulièrement la poussière et les saletés de l'appareil, de la grille de protection ainsi que de la lampe ou de les protéger afin de garantir le fonctionnement sans problème.
- Le nettoyage de la lampe à infrarouge (la poignée, la parabole en aluminium de l'intérieur et de l'extérieur, la grille de protection ainsi que la lampe) avec un chiffon sec. Débrancher la prise de la fiche et l'appareil du réseau.
- Les câbles de raccordement au réseau sont soumis à une certaine usure et doivent être régulièrement vérifiés afin de garantir leur bon état.
- Afin de garantir la protection contre les éclaboussures, ne pas faire fonctionner l'appareil sur la lampe à infrarouge sans anneau d'étanchéité en silicone.
- Mettre les appareils endommagés immédiatement hors service.
- Seul un électricien qualifié est habilité à exécuter les contrôles et réparations.
- La lampe à infrarouge de type ES 2 avec interrupteur économiseur permet de réduire de 50 % la consommation énergétique à l'aide de l'interrupteur économiseur, par ex. de 150 watts à env. 75 watts et de 175 watts à env. 90 watts.

Attention! Respecter impérativement la distance minimum!

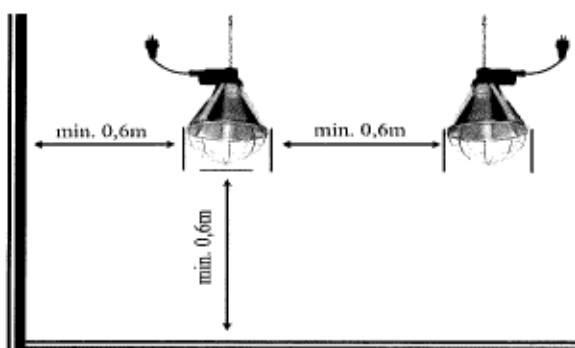

Attention! Respecter impérativement la distance minimum!

Attention! Le réflecteur en aluminium devient brûlant en fonctionnement continu